

NITO オプション ペルクール用ダクトセット 取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この説明書は、必ず保管しておいてください。)

⚠ 注 意



回転物注意

けがの恐れがあります。

・本製品の取付時は必ずペルクルの電源を切り、ファンの羽根の回転が停止した事を確認してから行ってください。

■仕 様

品 名	構 成 部 品		外 形 寸 法 (mm)	適 用 機 種
	部 品 名	個 数		
PCA-D1	ダクト	1	ダクト収縮時: 92×92×381 ダクト伸長時: 92×92×1011	PCA-5(K) OPCA-5K
	ダクトアダプタ	1		
PCA-D2	ダクト	2	ダクト収縮時: 130×130×420 ダクト伸長時: 130×130×1050	PCA-10(K) OPCA-10K
	ダクトアダプタ	2		
PCA-D3	ダクト	2	ダクト収縮時: 130×130×420 ダクト伸長時: 130×130×1050	PCA-20(K) OPCA-20K
	ダクトアダプタ	2		
	ファンアダプタ	2		

付属品 PCA-D1・D2: 取扱説明書 1部

PCA-D3: ファンアダプタ用取付ねじ(M4×80) 4本、取付パッキン 2枚、取扱説明書 1部

■用 途

ダクトセットをペルクルの内部ファンに取付けることにより、熱に弱い機器へ効率良く冷風を送ることが可能です。

■取 付

ダクトセットはペルクルの筐体内側のファンに取付けてください。

●取付方法

1. PCA-D3を取付の場合は、付属の取付パッキンをファン周囲の抜き穴に合わせ貼り付けてください。(図1)
2. ファンの取付ねじを外し、フィンガーガードを取外してください。(図1)
3. ダクトセットをファンの取付ねじにより固定してください。(図2)
PCA-D3を取付の場合は、付属のファンアダプタ用取付ねじ(M4×80)により固定してください。(図3)
(取付ねじ推奨締付けトルク: 0.5N・m)
4. 冷却対象に効率よく送風するようにダクトを固定してください。

注) 1. ダクトセットの取付面に隙間が生じないように取付けてください。

2. ダクトが長い場合には適切な長さに切断してください。

3. ダクトをダクトアダプタへ取付の場合は、ダクトを反時計回りに2回転させて取付けてください。(図3)

2回転以上回しますと、ファンの風量低下による冷却能力の低下及びドレン水発生の原因となります。

4. 取付後にペルクルを冷却運転し、ダクトから冷風が送風されていることを確認してください。

送風が弱い場合は、注3に従い再調整してください。



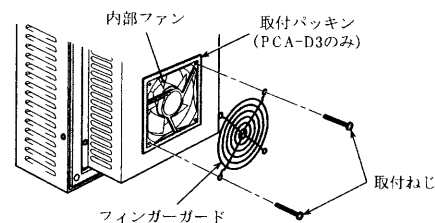


図1

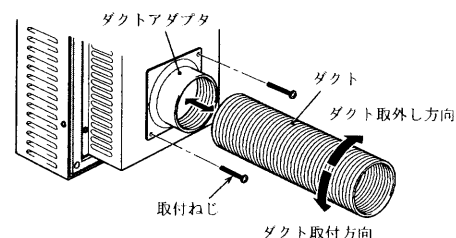

PCA-D1・D2

図2

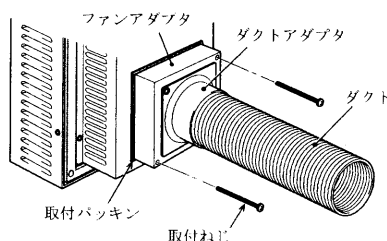

PCA-D3

図3

■お願い

- ・冷却対象機器に結露が発生するような低温雰囲気でのダクトを使用した冷風の送風はしないでください。

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がございましたら弊社の技術相談室にお問い合わせください。

この取扱説明書の内容は2008年 5月現在のものです。

日東工業株式会社

© NITTO KOGYO CORPORATION

技術相談室／愛知県愛知郡長久手町蟹原2201番地
TEL (0561) 64-0152 (代)
<http://www.nito.co.jp>

B370011921